

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-G318H/DS
SM-G318H

Uživatelská příručka

Obsah

Nejdříve si přečtěte

Úvodní informace

- 6 Obsah balení
- 7 Rozvržení zařízení
- 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie
- 15 Používání paměťové karty
- 16 Zapínání a vypínání zařízení
- 17 Zamknutí a odemknutí obrazovky

Základy

- 18 Používání dotykového displeje
- 21 Rozložení domovské obrazovky
- 25 Panel s oznámeními
- 26 Spouštění aplikací
- 27 Instalování a odinstalování aplikací
- 28 Zadávání textu
- 30 Zachycení kopie obrazovky
- 30 Moje soubory
- 31 Úsporný režim

Připojení k síti

- 32 Mobilní data
- 32 Wi-Fi
- 33 Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Přizpůsobení

- 35 Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace
- 37 Nastavení tapety a tónů vyzvánění
- 38 Změna metody zámku obrazovky
- 38 Nastavení účtů

Telefon

- 39 Volání
- 41 Přijímání hovorů
- 41 Možnosti během hovorů

Kontakty

- 42 Přidávání kontaktů
- 42 Import a export kontaktů
- 43 Hledání kontaktů

Zprávy & e-mail

- 44 Zprávy
- 45 E-mail

Fotoaparát

- 48 Základní fotografování a filmování
- 49 Režimy fotografování a filmování
- 50 Nastavení fotoaparátu

Galerie

- 52 Prohlížení obsahu v zařízení

Užitečné aplikace a funkce

- 53 S Plánovač
- 54 Internet
- 55 Video
- 56 Hodiny
- 57 Kalkulačka
- 57 Poznámky
- 58 Záznamník
- 59 Rádio
- 60 Aplikace Google

Připojování k ostatním zařízením

- 62 Bluetooth
- 64 Wi-Fi Direct
- 66 Mobilní tisk

Správce zařízení a dat

- 67 Přenos dat z předchozího zařízení
- 68 Použití zařízení jako vyměnitelného disku pro přenos dat
- 69 Aktualizace zařízení
- 70 Zálohování nebo obnovení dat
- 70 Provádění obnovení dat

Nastavení

- 71 Otevření menu Nastavení
- 71 PŘIPOJENÍ
- 75 ZAŘÍZENÍ
- 78 OSOBNÍ
- 80 SYSTÉM

Řešení problémů

Nejdříve si přečtete

Před použitím zařízení si přečtete tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- Podporované funkce se mohou lišit nebo mohou být jinak označeny v závislosti na tom, zda se jedná o model podporující jednu nebo dvě SIM karty.

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Úvodní informace

Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka





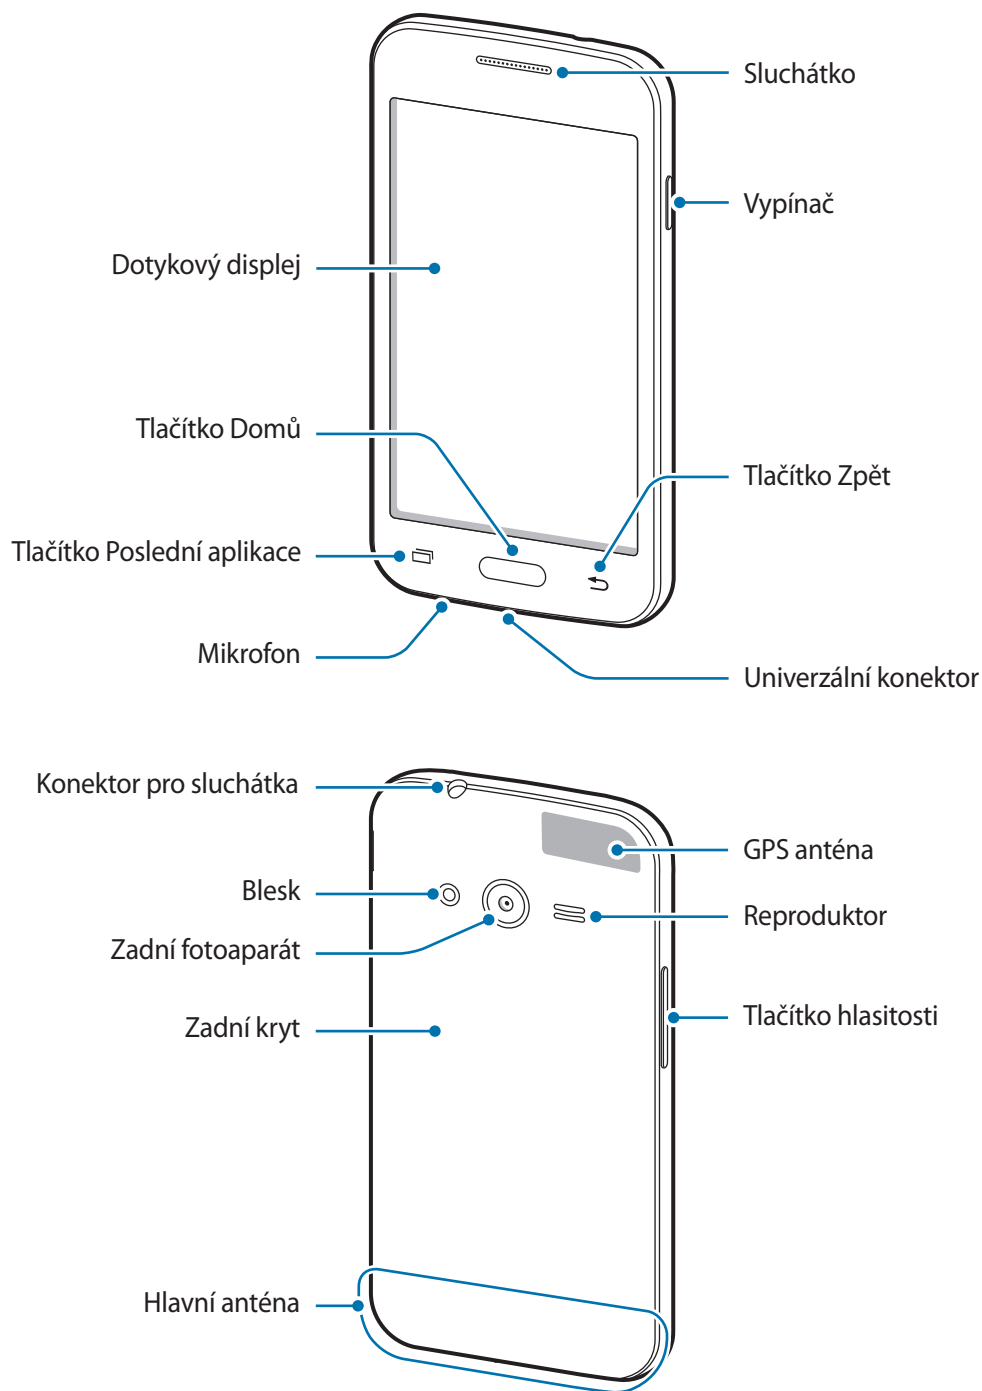


- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení



- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	<ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
 Nedávné aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací. • Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem pro aktuální obrazovku.
 Domů	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá. • Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
 Zpět	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Používání SIM nebo USIM karty a baterie


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou baterii.



Se zařízením pracují pouze karty microSIM.

1 Sundejte zadní kryt.

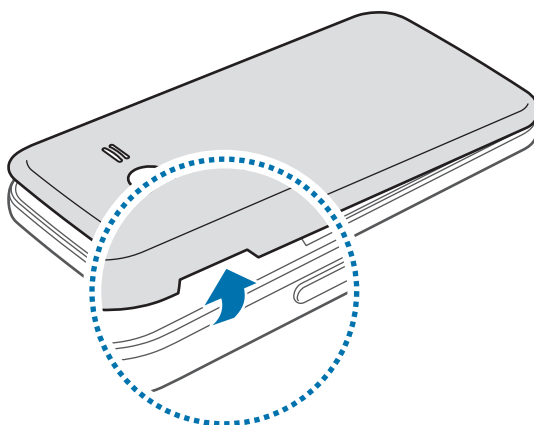


Neporaňte si při sundávání zadního krytu nehty.




Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekroutěte. Mohlo by dojít k poškození krytu.

2 ▶ Modely podporující dvě SIM karty: Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

Vložte primární SIM nebo USIM kartu do slotu pro kartu SIM 1 (1) a sekundární SIM nebo USIM kartu do slotu pro kartu SIM 2 (2).

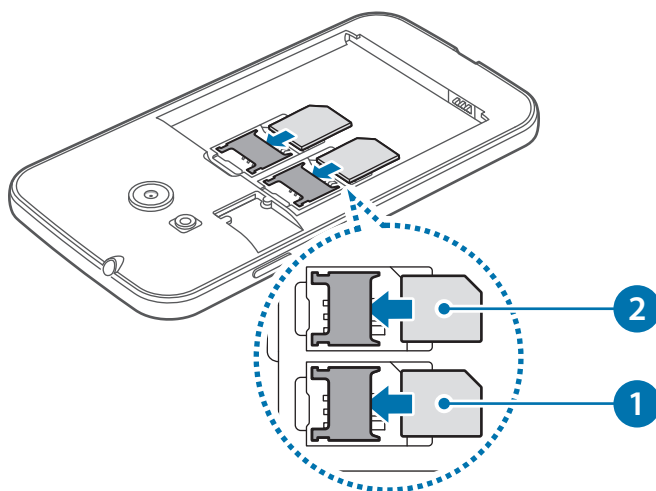


▶ Modely podporující jednu SIM kartu: Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

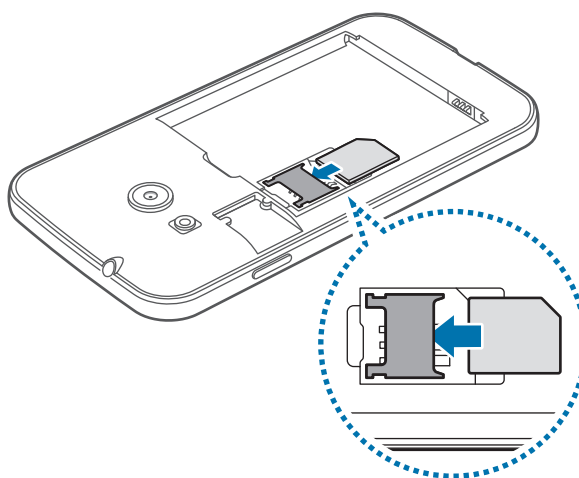


- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Budte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

3 Zložte baterii zlatými kontakty na kontakty zařízení.

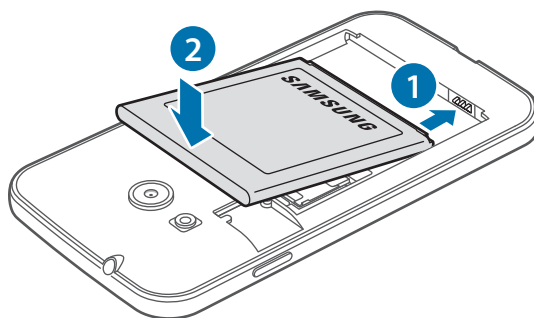

4 Vraťte zpět zadní kryt.

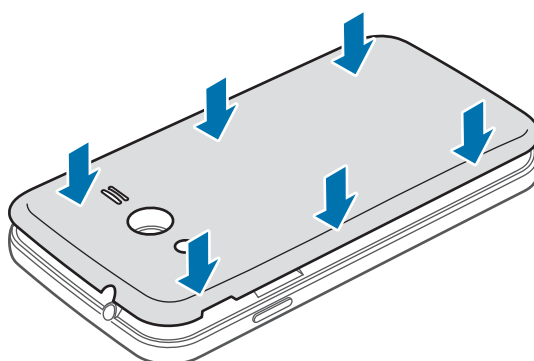


- Ověřte, zda je zadní kryt pevně uzavřen.
- Se zařízením používejte pouze zadní kryty a příslušenství schválené společností Samsung.


Vyjmutí karty SIM nebo USIM a baterie

1 Sundejte zadní kryt.


2 Vyjměte baterii.

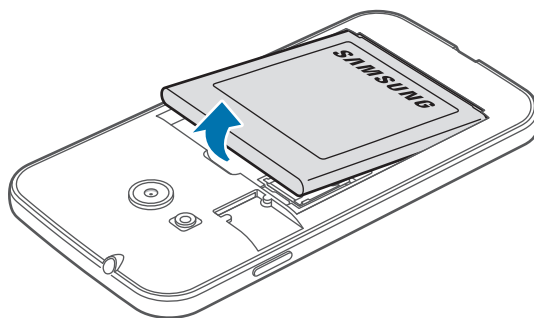

3 ► **Modely podporující dvě SIM karty:** Vytáhněte SIM nebo USIM kartu.

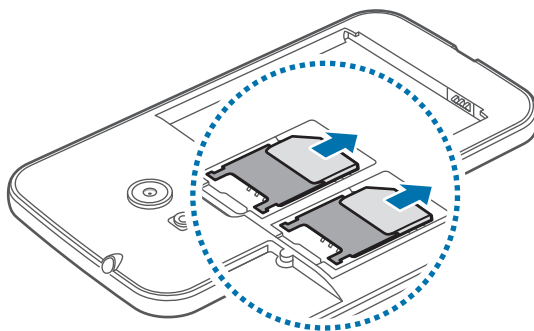

► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Vytáhněte SIM nebo USIM kartu.

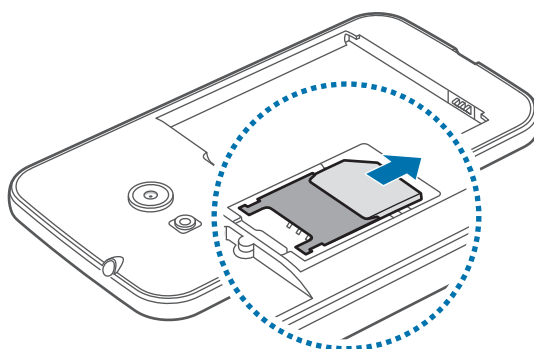

Použití dvou karet SIM nebo USIM (modely podporující dvě SIM karty)

Vložíte-li dvě SIM nebo USIM karty, můžete používat dvě telefonní čísla a poskytovatele služeb v jednom zařízení.

Aktivace SIM nebo USIM karet

Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavení** → **Správce SIM karet**.

Klepnutím aktivujte jeden nebo oba přepínače pro SIM nebo USIM karty.

Změna názvu zobrazení a ikony SIM nebo USIM karet

Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavení** → **Správce SIM karet**.

Vyberte SIM nebo USIM kartu a klepněte na **Vybrat ikonu** nebo **Registrovat název**.

Pro každou kartu nastavte název zobrazení a ikonu.

Přepínání mezi kartami

Při aktivaci dvou SIM nebo USIM karet se na panelu s oznámeními zobrazí ikony výběru karty. Otevřete panel s oznámeními a vyberte kartu.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení telefonu lze také používat počítač, který je k němu připojen pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

Zapojte menší konec nabíječky do víceúčelového konektoru na zařízení a zapojte velký konec nabíječky do elektrické zásuvky.

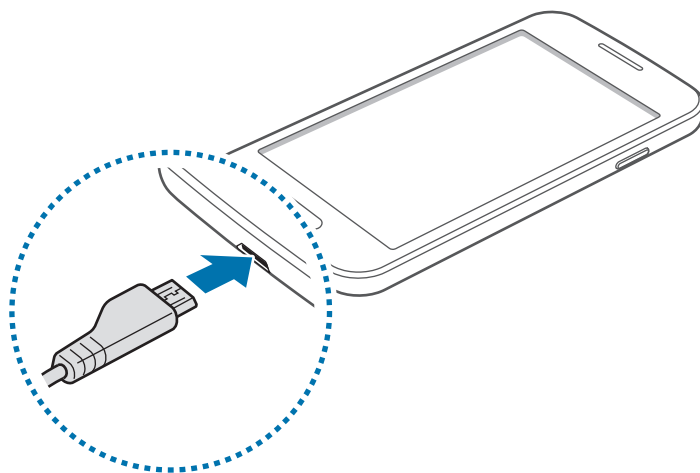

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Používání paměťové karty

Instalace paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

1 Sundejte zadní kryt.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

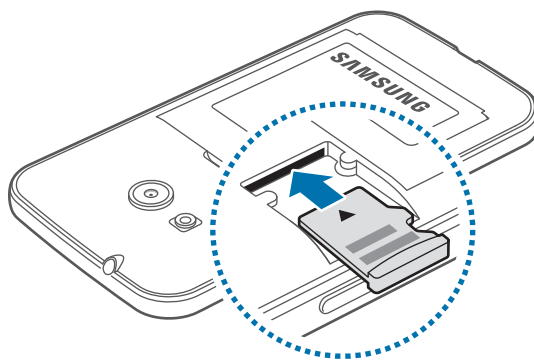

3 Vratte zpět zadní kryt.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Vysuňte paměťovou kartu.
- 3 Vraťte zpět zadní kryt.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty či telefonu. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.




Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky.

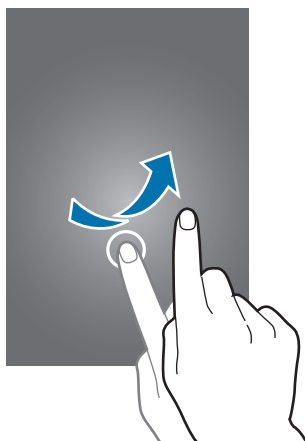

Můžete změnit odemykací kód, který slouží k odemykání obrazovky. Další informace naleznete v části [Změna metody zámku obrazovky](#).

Základy

Používání dotykového displeje




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.

Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

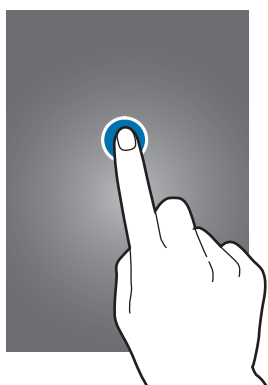


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.




Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

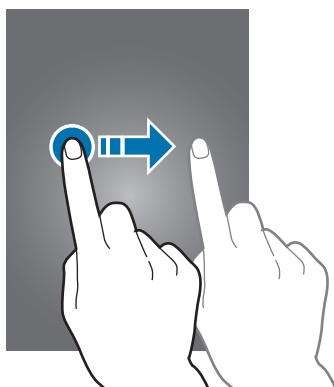


Dvojitě klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Dalším poklepáním se vrátíte k původnímu zobrazení.

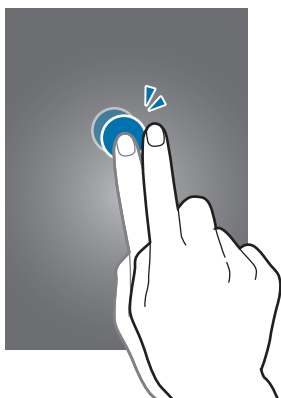



Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

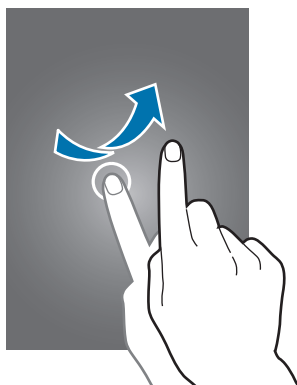

Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

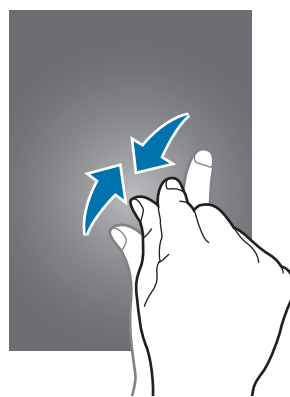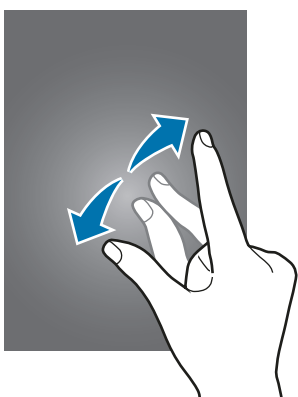

Rozložení domovské obrazovky

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.

Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně klepněte v dolní části obrazovky na některý z indikátorů obrazovky. Informace o přizpůsobení domovské obrazovky naleznete v části [Správa domovské obrazovky](#).




Možnosti domovské obrazovky


Na domovské obrazovce můžete klepnutím a podržením prázdné oblasti nebo stažením prstů k sobě získat přístup k dostupným možnostem.



Obrazovka Aplikace

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně. Informace o přizpůsobení obrazovky Aplikace naleznete v části [Správa obrazovky Aplikace](#).

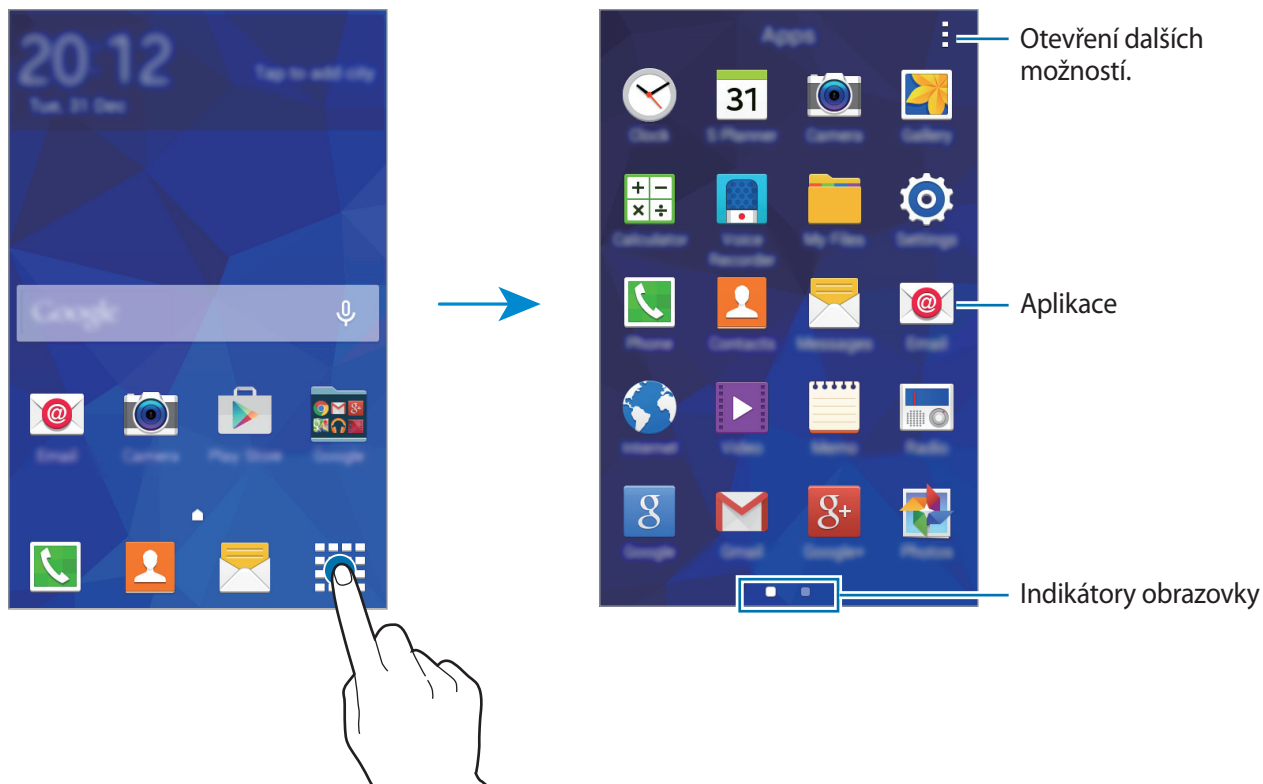

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Aktuálně aktivní SIM nebo USIM karta (modely podporující dvě SIM karty)
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Je aktivován budík
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie


Panel s oznámeními

Používání panelu s oznámeními

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Pro víc informací o ikonách otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů.

Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.

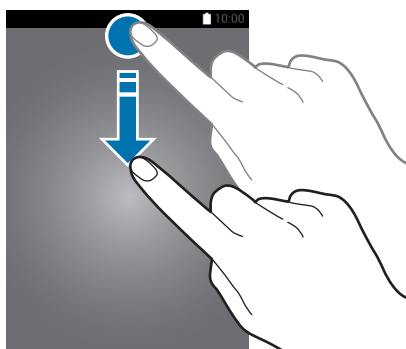


Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

Aktivace nebo deaktivace možností.
Chcete-li zobrazit podrobná nastavení, klepněte na tlačítko a podržte je.

Nastavení jasu.

Klepnout na oznámení a vykonat rozličné činnosti.

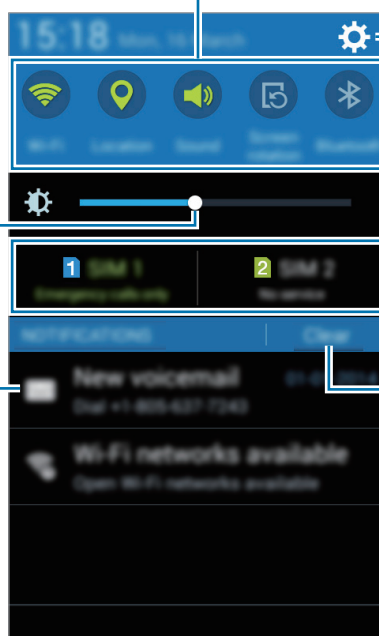

Spuštění **Nastavení**.

Vyberte SIM nebo USIM kartu (modely podporující dvě SIM karty).

Vymazat všechna oznámení.

Použití tlačítek rychlého nastavení

Některé funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Klepnutím na následující možnosti je můžete aktivovat nebo deaktivovat. Pokud klepnete a podržíte tlačítko, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

- **Wi-Fi:** Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Umístění:** Podrobnosti naleznete v části [Umístění](#).
- **Zvuk / Vibrace / Ztlumit:** Výběr režimu zvuku.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.




Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.




- **Bluetooth:** Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Mobilní data:** Další informace naleznete v části [Použití dat](#) nebo [Mobilní síť](#).
- **Ultra ús. režim:** Další informace naleznete v části [Ultra úsporný režim](#).
- **Mobile hotspot:** Další informace naleznete v části [Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot](#).
- **Synch.:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací, jako je kalendář neb e-mail.
- **Režim Letadlo:** Další informace naleznete v části [Režim Letadlo](#).

Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na položku  a vyberte ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

Ukončení aplikace

Klepněte na  a zavřete aplikaci přetažením její ikony doleva nebo doprava. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku  → .

Instalování a odinstalování aplikací

Galaxy Apps


Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galaxy Apps**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalování aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Instalovat**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace.




Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a vyberte příslušnou možnost.

Obchod Play

Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Instalování aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.


Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a vyberte příslušnou možnost.

Správa aplikací

Odinstalování nebo zakazování aplikací

Chcete-li zakázat výchozí aplikace, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Odinstalovat/zakázat aplikace**. U aplikací, které můžete deaktivovat, se zobrazí ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku **OK**.

Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, klepněte na obrazovce Aplikace na **Stážené aplikace** → **Odinstalovat**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Správce aplikací**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Odinstalovat**.

Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zobr. zakázané apl.**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Správce aplikací**, rolujte na **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Povolit**.



- Skrývání aplikací: Skryje aplikace pouze na obrazovce Aplikace. Skryté aplikace budete moci i nadále používat.
- Zakázat aplikace: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
- Odinstalovat aplikace: Odinstaluje stažené aplikace.


Zadávání textu

Rozložení klávesnice


Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.




Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

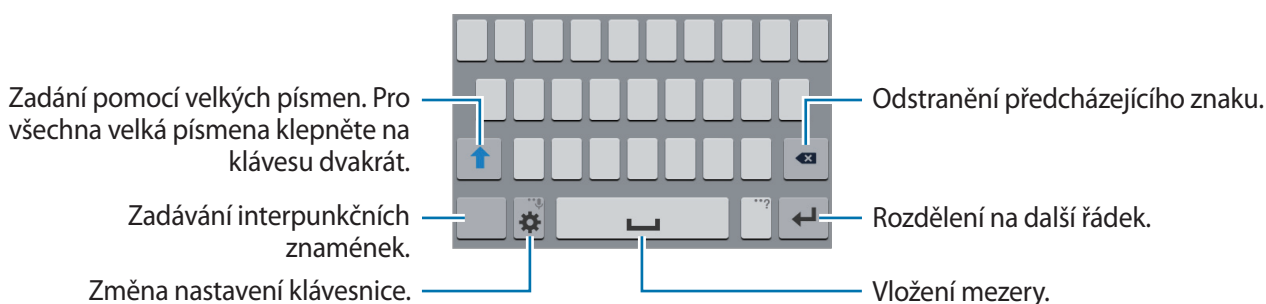

Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Vyberte jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezeríku doleva nebo doprava.



Změna rozvržení klávesnice

Klepněte na položku , vyberte jazyk pod položkou **JAZYKY ZADÁVÁNÍ** a pak vyberte rozvržení klávesnice, které chcete používat.






Na **Klávesnice 3x4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat určitý znak, klepněte několikrát na odpovídající tlačítko, až se daný znak zobrazí.

Používání dalších funkcí klávesnice

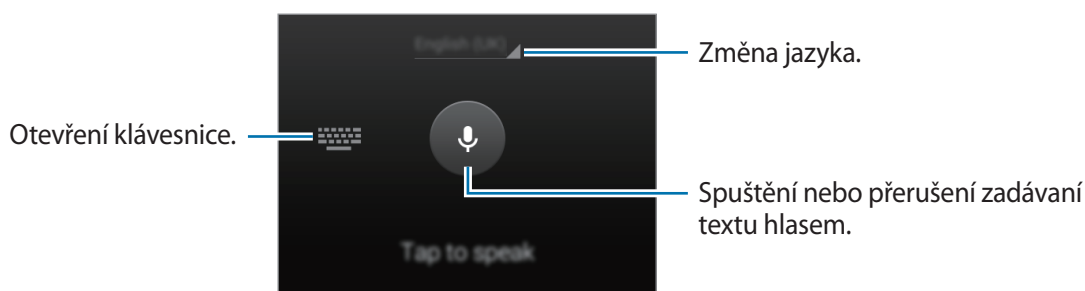

Po klepnutí a podržení  můžete používat různé funkce. V závislosti na poslední použité funkci se mohou místo ikony  zobrazit jiné ikony.

-  : Zadávání textu hlasem.



-  : Změna nastavení klávesnice.
-  : Vložení emotikonů.

Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetáhnutím  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vymout**. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Klepněte a podržte v místě, kam má být vložen text a klepněte na položku **Vložit**.

Zachycení kopie obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Obrázek se uloží do složky **Galerie** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.




Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

Moje soubory

Tato aplikace slouží k získání přístupu k různým souborům uloženým v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

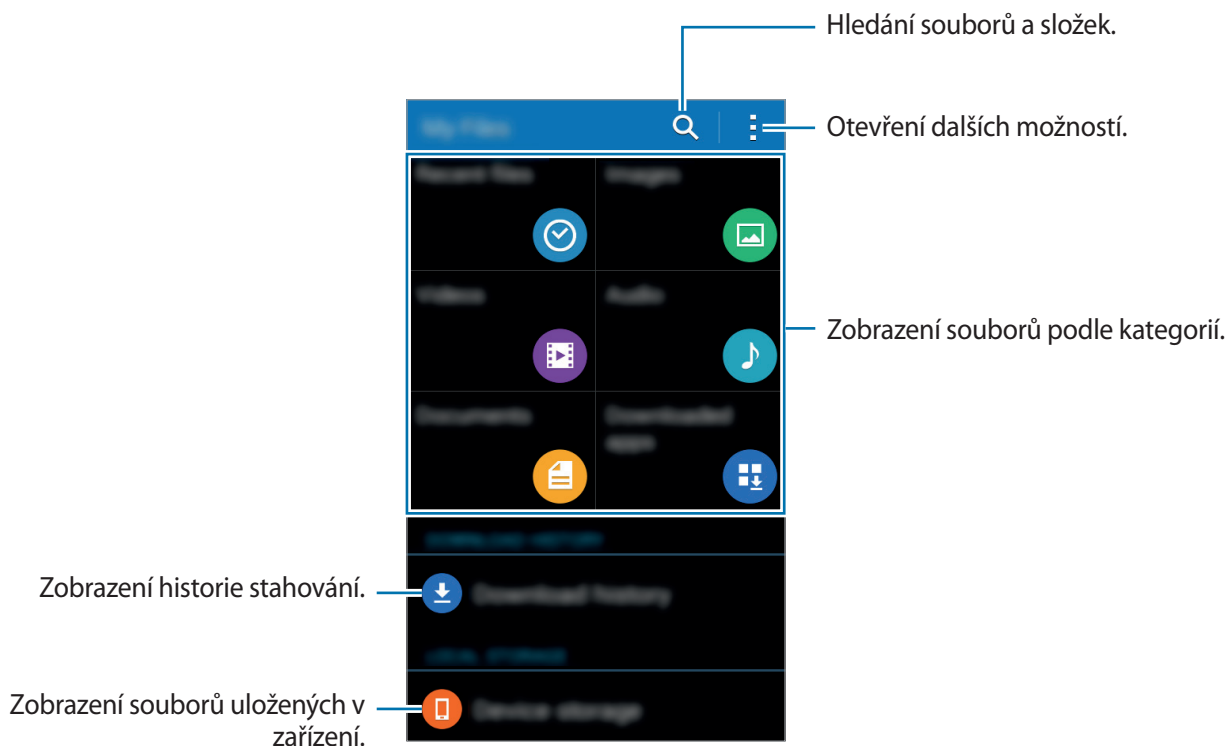

Úsporný režim



Ultra úsporný režim


Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu zařízení provádí následující funkce:

- Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
- Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
- Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Ultra úsporný režim** a klepnutím na přepínač **Ultra úsporný režim** funkci aktivujete.

Chcete-li přidat aplikaci na domovskou obrazovku, klepněte na položku  a vyberte aplikaci.

Chcete-li odebrat aplikaci z domovské obrazovky, klepněte na položku  → **Odebrat**, vyberte aplikaci pomocí  a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li změnit nastavení pro ultra úsporný režim, například pro připojení k síti nebo zvuk, klepněte na  → **Nastavení**.

Chcete-li deaktivovat ultra úsporný režim, klepněte na  → **Vypnout Ultra úsporný režim**.



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývajícím čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Připojení k síti

Mobilní data

Chcete-li používat Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte telefon k mobilní síti. Další možnosti naleznete v části [Použití dat](#).

► **Modely podporující dvě SIM karty:** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Použití dat** → karta SIM nebo USIM a pak zaškrtněte **Mobilní data**.

► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Použití dat** a pak zaškrtněte **Mobilní data**.

Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. Další možnosti naleznete v části [Wi-Fi](#).



Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete.
- 2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku.
- 3 Klepněte na položku **Připojit**.



Jakmile se telefon jednou připojí k síti Wi-Fi, bude se k ní znovu připojovat vždy, když bude tato síť dostupná bez nutnosti zadávat heslo.

Chcete-li zabránit automatickému připojování telefonu k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na **Odstranit**.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Informace o sdílení připojení a mobilních přístupových bodech

Tuto funkci použijte ke sdílení datového připojení k mobilní síti zařízení s počítači a dalšími zařízeními, pokud je připojení k síti Internet nedostupné. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.


Používání přístupového bodu mobilní sítě

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Mobile hotspot** tuto funkci aktivujete.
 - Na stavovém řádku se objeví . Další zařízení budou moci najít váš telefon v seznamu sítí Wi-Fi.
 - Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na → **Konfigurovat aktivní bod** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **Uložit**.
- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte vaše zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
- 4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení k přístupu k Internetu.



Používání sdílení připojení k Internetu přes USB

Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními pomocí USB kabelu.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Zaškrtněte položku **Sdílení internetového připojení přes USB**.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona .
- 4 V počítači použijte datové připojení k mobilní síti svého zařízení.

Používání sdílení připojení k Internetu přes Bluetooth

Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními přes Bluetooth. Ověřte, zda počítač, který připojujete, podporuje funkci Bluetooth.

- 1 Spárujte telefon s jiným zařízením přes Bluetooth. Další informace naleznete v části [Párování s jinými zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.
- 3 Zaškrtněte položku **Sdílení připojení Bluetooth**.
- 4 Na připojeném zařízení otevřete obrazovku s nastaveními pro Bluetooth, klepněte na položku  → **Připojení k Internetu**.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona .
- 5 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení k přístupu k Internetu.



Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.

Přizpůsobení

Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace

Správa domovské obrazovky

Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, otevřete domovskou stránku, klepněte a podržte prázdnou oblast, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte a podržte nástroj a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.

Přesouvání a odstranění položky

Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte do možnosti **Odebrat**, která se objeví v horní části obrazovky.

Vytvoření složky

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci, podržte ji a přetažením na **Vytvořit složku** v horní části obrazovky.
- 2 Zadejte název složky.
- 3 Klepněte na položku **+**, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **Hot**.

Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, rolujte doleva na poslední panel a pak klepněte na položku .


Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do možnosti **Odebrat** v horní části obrazovky.

Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku .


Správa obrazovky Aplikace


Změna metody řazení

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  → **Zobrazit jako** a vyberte metodu řazení.

Skrývání aplikací

Aplikace, které nechcete vidět na obrazovce Aplikace, můžete skrýt.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  → **Skrýt aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot**.

Chcete-li zobrazit skryté aplikace, na obrazovce Aplikace klepněte na položku  → **Zobr. skryté aplik.**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot**.

Přesouvání položek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku  → **Upravit**. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji do možnosti **Vytvořit stránku**, která se nachází v horní části obrazovky.



Složky lze přesouvat pouze na panel složek.

Nastavení tapety a tónů vyzvánění

Nastavení tapety

Nastavte snímek nebo fotografii uložené v zařízení jako tapetu domovské obrazovky nebo zamčené obrazovky.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na **Pozadí**.
Nebo můžete na obrazovce Aplikace klepnout na položku **Nastavení** → **Zobrazení** → **Pozadí**.
- 2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.
- 3 Rolujte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Z Galerie**.
- 4 Klepněte na položku **Nastavit jako pozadí** nebo **Hot**.
Používáte-li model se dvěma SIM kartami, pokračujte k dalšímu kroku.
- 5 Nastavte obrázek jako tapetu jedné nebo obou karet SIM a USIM.

Změna vyzváněcích tónů

Změní vyzváněcí tóny příchozích hovorů a oznámení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zvuk**.

► **Modely podporující dvě SIM karty:** Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku **Vyzvánění** → karta SIM nebo USIM → **Vyzvánění**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **Hot**. Chcete-li jako vyzvánění použít skladbu uloženou ve vašem telefonu nebo účtu, klepněte na **Přidat**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku **Vyzvánění** → karta SIM nebo USIM → **Oznámení**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **Hot**.

► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku **Vyzvánění**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **Hot**. Chcete-li jako vyzvánění použít skladbu uloženou ve vašem telefonu nebo účtu, klepněte na **Přidat**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku **Oznámení**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **Hot**.

Změna metody zámku obrazovky

Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým informacím.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Znak

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

PIN

Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Heslo

Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení účtů

Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet** a vyberte službu účtu. Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají synchronizovat.



Odebírání účtů


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty**, vyberte účet a pak klepněte na položku **⋮** → **Odebrat účet**.

Telefon


Volání

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

► **Modely podporující dvě SIM karty:** Klepněte na položku **Klávesnice**, zadejte telefonní číslo a poté klepnutím na  nebo  zahajte hlasový hovor.

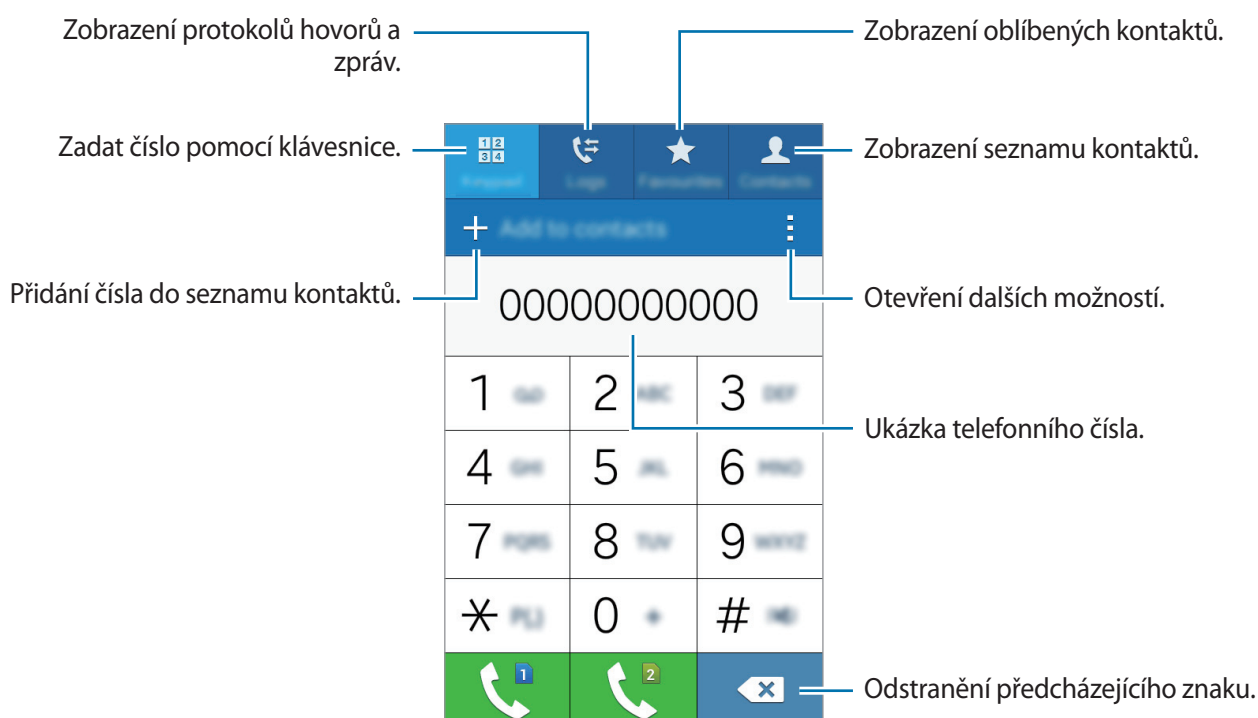

► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Klepněte na položku **Klávesnice**, zadejte telefonní číslo a poté klepnutím na  zahajte hlasový hovor.

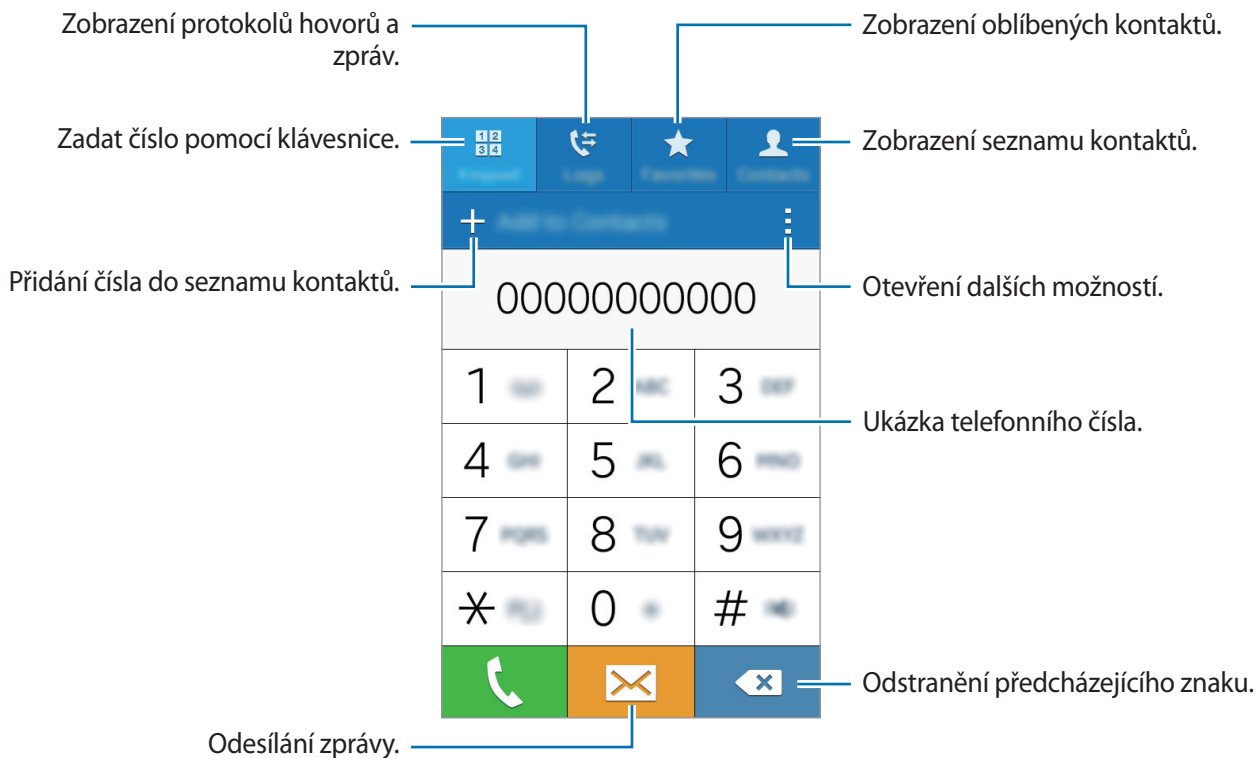



Také můžete uskutečňovat hovory na čísla v položkách **Protokoly**, **Oblíbené** a **Kontakty**.

Volání ze záznamů hovorů nebo seznamu kontaktů


Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na položku **Protokoly** nebo **Kontakty** a pak přejedte přes kontakt nebo telefonní číslo doprava.

Mezinárodní volání

Klepněte na položku **Klávesnice**.

► **Modely podporující dvě SIM karty:** Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak **+**. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na  nebo .

Chcete-li zablokovat odcházející mezinárodní hovory, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → karta SIM nebo USIM → **Blokování hovorů**. Potom zaškrtněte **Mezinárodní hovory**.

► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak **+**. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Chcete-li zablokovat odcházející mezinárodní hovory, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**. Potom zaškrtněte **Mezinárodní hovory**.

Přijímání hovorů



Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.


Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.

Chcete-li vytvořit rozličné zprávy odmítnutí, na obrazovce Aplikace klepněte na **Telefon** →  → **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru** → **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru** → .

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Telefon** → **Protokoly** a zobrazte zmeškané hovory.

Možnosti během hovorů

Během hlasového hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **Př. hovor:** Vytočení druhého hovoru.
- **Klávesnice:** Otevření klávesnice.
- **Ukončit:** Ukončení aktuálního volání.
- **Reprod.:** Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Používáte-li reproduktor hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofону v horní části zařízení a nepřibližujte zařízení k vašim uším.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.

Další možnosti se zobrazí po klepnutí na .

Kontakty

Přidávání kontaktů

Přesouvání kontaktů z jiných zařízení

Můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení do vašeho zařízení. Další informace naleznete v části [Přenos dat z předchozího zařízení](#).

Ruční vytváření kontaktů

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Klepněte na položku **+** a zadejte informace o kontaktu.

-  : Přidat obrázek.
-  /  : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.


3 Klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, klepněte na položku **Klávesnice**, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

Import a export kontaktů

Importujte své kontakty ze skladovacích služeb na zařízení nebo ze zařízení na skladovací služby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Kontakty** → **Import/Export** a pak vyberte možnost importu nebo exportu.

Hledání kontaktů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- ★ : Přidat do oblíbených kontaktů.
- 📞 : Zahajte hlasový hovor.
- ✉ : Vytvořit zprávu.
- ✉@ : Napsat e-mail.

Přidání zkratk kontaktů na domovskou obrazovku

Přidejte na domovskou obrazovku zkratky kontaktů, se kterými často komunikujete.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Klepněte na položku **⋮** → **Přidat zástupce na domovskou obrazovku**.

Zprávy & e-mail

Zprávy

Odesílání zpráv

Odesílá textové zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS).




Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.


2 Klepněte na položku

3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.


► Modely podporující dvě SIM karty:

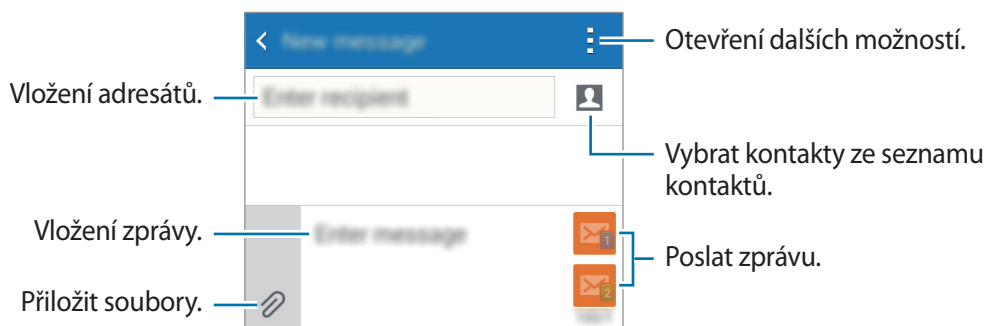

► Modely podporující jednu SIM kartu:

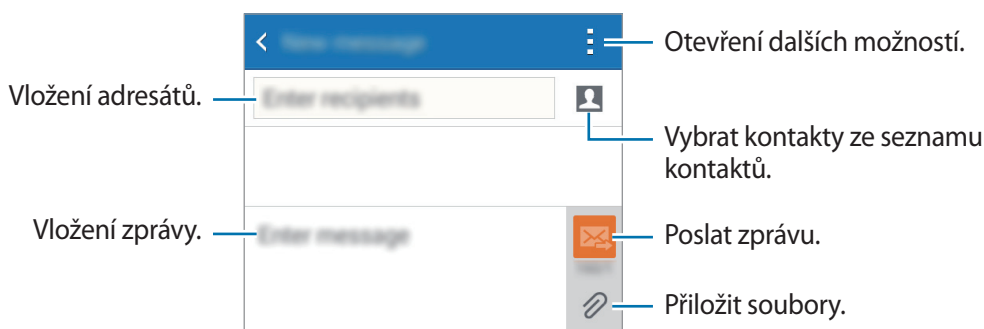

4 ► Modely podporující dvě SIM karty: Klepněte na položku  nebo  a zprávu odešlete.

► Modely podporující jednu SIM kartu: Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu. Chcete-li zobrazit zprávy od dané osoby, vyberte její kontakt.



Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

Další možnosti se při prohlížení zprávy zobrazí po klepnutí na .

E-mail



Nastavení e-mailových účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **Další**, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku **Ruční nastavení**. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.


Chcete-li spravovat jiný e-mailový účet, klepněte na položku  → **Spravovat účty** → .

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položku  → **Spravovat účty** →  → **Nast. jako výchozí účet**.

Posílání e-mailů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Klepnutím na  v dolní části obrazovky vytvoříte zprávu.

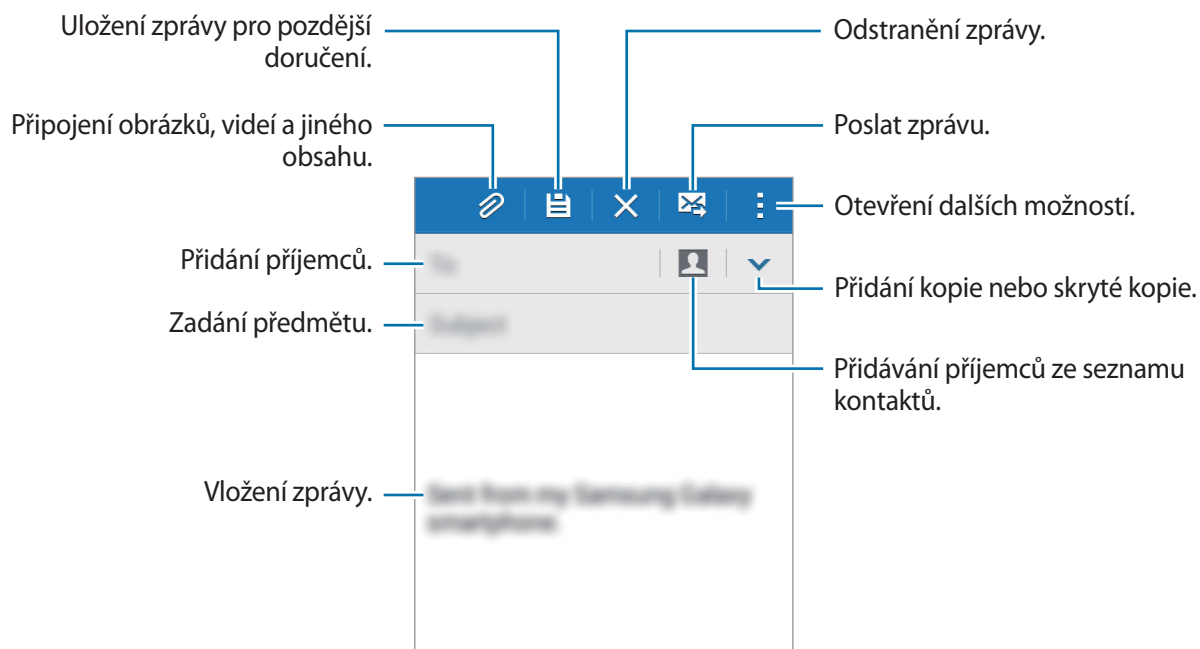


Čtení e-mailů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Klepněte na položku ☰, vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku ↻.

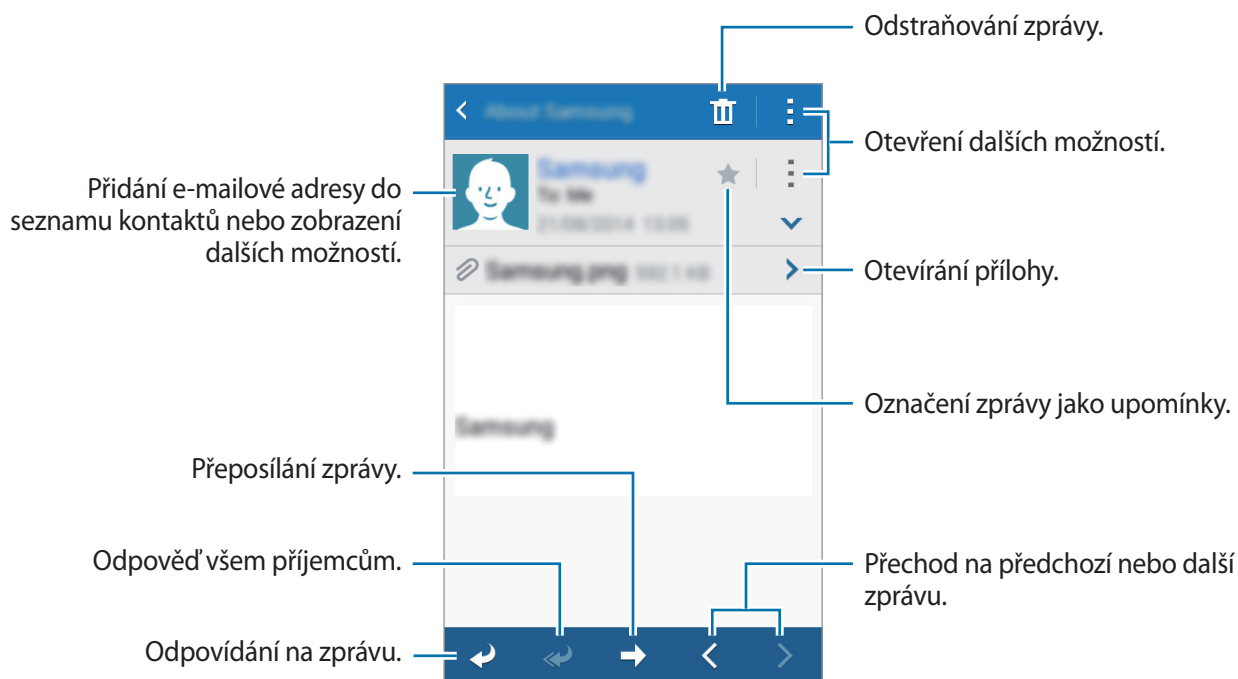

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.



Fotoaparát

Základní fotografování a filmování

Pořizování fotografií a nahrávání videí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na . Chcete-li nahrát video, klepněte na .
 - Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížíte a přitažením oddalíte.






- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.

Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce

Chcete-li rychle snímat fotografie výjimečných chvil, spusťte **Fotoaparát** na uzamčené obrazovce.

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo velký kruh. Pokud není zobrazena ikona , otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **Zamknout displej** a zaškrtněte **Zástupce fotoaparátu**.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Etiketa fotoaparátu

- Nefotťe ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťe nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťe ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Režimy fotografování a filmování

Automaticky

Tento režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** →  → **Automaticky**.

Panoráma

Pomocí tohoto režimu můžete vytvořit fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  v **Galerie**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** →  → **Panoráma**.



Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.


Sport

Tento režim použijte pro rychle se pohybující předměty.



Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** →  → **Sport**.

Noc

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** →  → **Noc**.

Nastavení fotoaparátu


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** →  → . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery.

Klepněte na položku .

- **Velikost fotografie:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Režimy měření:** Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.

Klepněte na položku .

- **Velikost videa:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.

Klepněte na položku .

- **Značka polohy:** Nastavte v telefonu možnost přidávání značky polohy k fotografiím.



- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Pokud sdílíte fotografii s připojenou značkou polohy, mohou ostatní vidět informace o poloze.
- **Tlačítko hlasit.:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Časovač:** Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Vyvážení bílé:** Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **Jas:** Změna jasu.
- **Vodící linky:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Blesk:** Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- **Kontextový název souboru:** Nastavení fotoaparátu, které umožňuje přidávat k názvům souborů kontextové značky, například informace o lokalitě.
- **Úložiště:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Upravit rychlé nastavení:** Přeorganizuje zkratky na často používané možnosti.
- **Obnovit:** Obnovení nastavení fotoaparátu.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.


Galerie

Prohlížení obsahu v zařízení

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Galerie** a vyberte snímek nebo video.

Video soubory zobrazují ikonu ▶ v miniatuře náhledu.

Chcete-li skrýt nebo zobrazit panel nabídky a miniatury náhledu, klepněte na obrazovku.

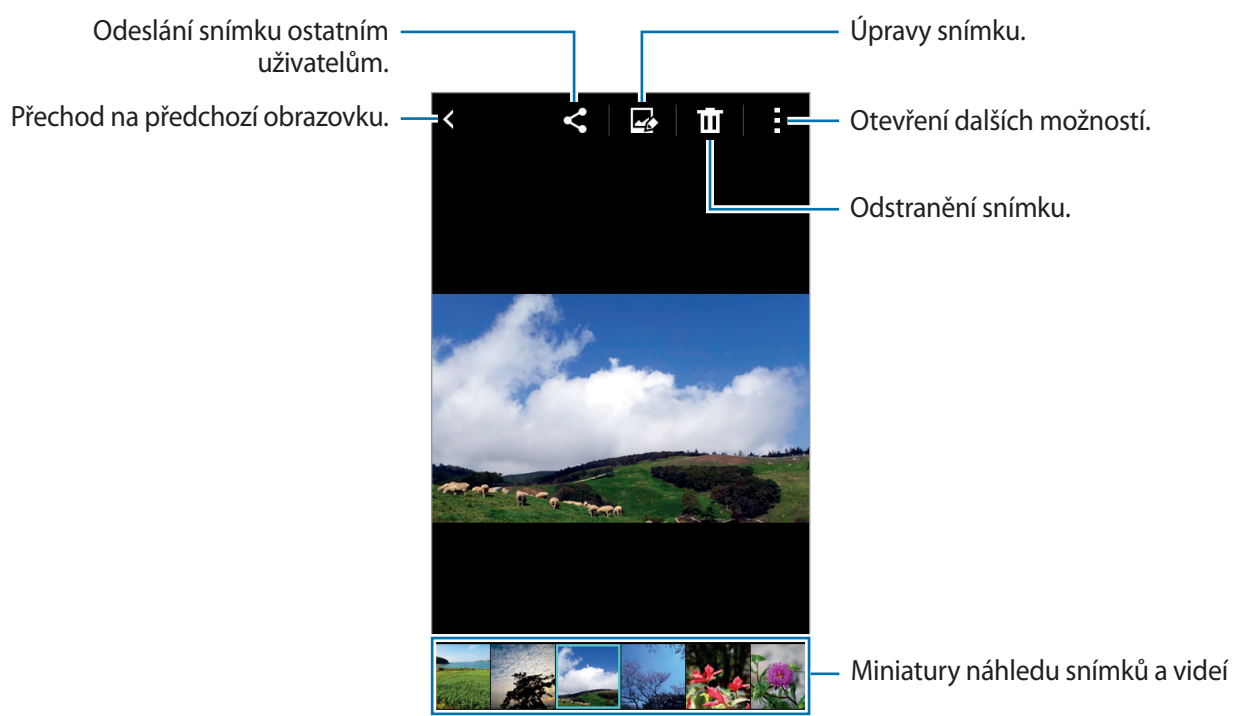

Užitečné aplikace a funkce

S Plánovač

Vytvoření událostí nebo úkolů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.
- 2 Klepněte na položku **+**. Případně vyberte datum bez událostí nebo úloh a znovu na datum klepněte.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a na položku **+**.
- 3 Vyberte datum nebo úkol a zadejte podrobnosti.
 - **Přidat událost:** Nastavte pro tuto událost počáteční a konečné datum. Můžete zvolit volitelné nastavení opakování.
 - **Přidat úkol:** Přidá úlohu ke specifickému datu. Můžete zvolit volitelné nastavení priority.

The screenshot shows the 'Add event' dialog box in the S Planner app. The dialog has a green header with 'Add event', 'Cancel', and 'Save' buttons. Below the header, there is a 'Calendar' section with a dropdown menu showing 'My calendar'. The main form contains fields for 'Title', 'Location', 'Start' (Mon 14/05/2015 16:00), 'End' (Mon 14/05/2015 17:00), and an 'All day' checkbox. There is also a 'Reminder' section with a green plus icon. At the bottom, there is a 'View more options' button.

Annotations:

- Výběr položky. (points to the 'Add event' button)
- Vložení názvu. (points to the 'Title' field)
- Nastavte pro tuto událost počáteční a konečné datum. (points to the 'Start' and 'End' date/time fields)
- Přidat další podrobnosti. (points to the 'View more options' button)
- Vyberte kalendář, který chcete použít nebo který se má synchronizovat. (points to the 'Calendar' dropdown)
- Nastavení připomenutí události. (points to the green plus icon in the 'Reminder' section)

- 4 Chcete-li událost nebo úlohu uložit, klepněte na položku **Uložit**.

Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Chcete-li synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty, klepněte na položku **⋮** → **Synchronizace**.

Chcete-li přidat účty, se kterými provedete synchronizaci, klepněte na položku **⋮** → **Kalendáře** → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.

Chcete-li změnit možnost synchronizace účtu, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **Účty** a vyberte účet služby.


Internet

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

2 Klepněte na pole zadávání adresy. Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na ikonu nástroje vedle pole webové adresy.

3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

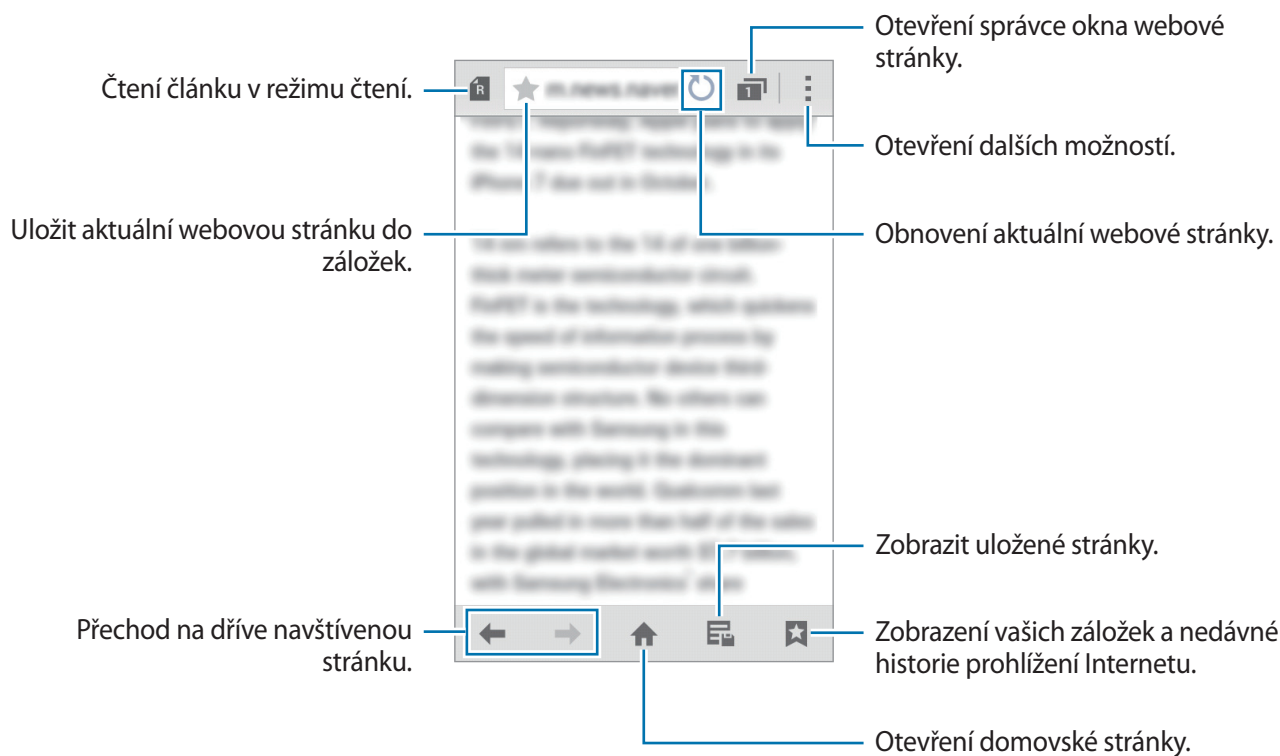



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Video

Přehrávání videí

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Vyberte video, které chcete přehrát.




Hodiny

Upozornění

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Upozornění**.

Nastavení upozornění

Klepněte na položku **+** v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **Uložit**. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku  vedle upozornění v seznamu upozornění.

- **Posunout budík:** Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavte čas a tón pro inteligentní upozornění. Inteligentní upozornění se aktivuje s nízkou hlasitostí několik minut před časem aktivace předem nastaveného upozornění. Hlasitost inteligentního upozornění se postupně zvyšuje, dokud ho nevypnete nebo se neaktivuje předem nastavené upozornění.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh. Pokud jste již dříve aktivovali možnost odložení, přetažením  mimo velký kruh dojde po určité době k opakování budíku.

Odstraňování upozornění

Klepněte na položku  → **Vybrat**, vyberte upozornění a pak klepněte na položku .

Světové hodiny

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku **+** a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Odstraňování hodin

Klepněte na položku  → **Vybrat**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku .

Stopky

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Stopky**.

Pro spuštění měření času klepněte na položku **Začátek**. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku **Kolo**.

Klepnutím na položku **Stop** měření času zastavte. Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **Obnovit**.

Časovač

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Časovač**.

Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **Začátek**.

Po vypršení časovače přetáhněte ikonu **X** mimo velký kruh.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je **Otočení displeje** zakázáno, klepněte na položku **☰** → **Vědecká kalkulačka**.

Poznámky

Pomocí této aplikace můžete vytvářet poznámky a uspořádat je podle kategorie.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Poznámky**.

Vytváření poznámek


Klepněte na položku **+** v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte jednu z následujících možností:

- **☰** : Vytvořit nebo nastavit kategorii.
- **🖼️** : Vložit obrázky.
- **🎤** : Vytvořit a vložit hlasový záznam.

Chcete-li poznámku uložit, klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.





Hledání poznámek

Klepněte na položku  v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v poznámkách vyhledat.

Záznamník

Záznam hlasových poznámek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Záznamník**.





Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofону. Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte. Chcete-li nahrávání zrušit, klepněte na položku . Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.



Přehrávání hlasových poznámek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Záznamník**.

Klepnutím na položku  hlasovou poznámku přehrajete.

-  /  : Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
-  /  : Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.

Rádio



Poslech FM rádia


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Rádio**.

Před použitím aplikace je třeba připojit sluchátka, která fungují jako anténa.




FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.


Klepnutím na ikonu  zapněte FM rádio. Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a klepnutím na položku  se vraťte na obrazovku FM rádia.

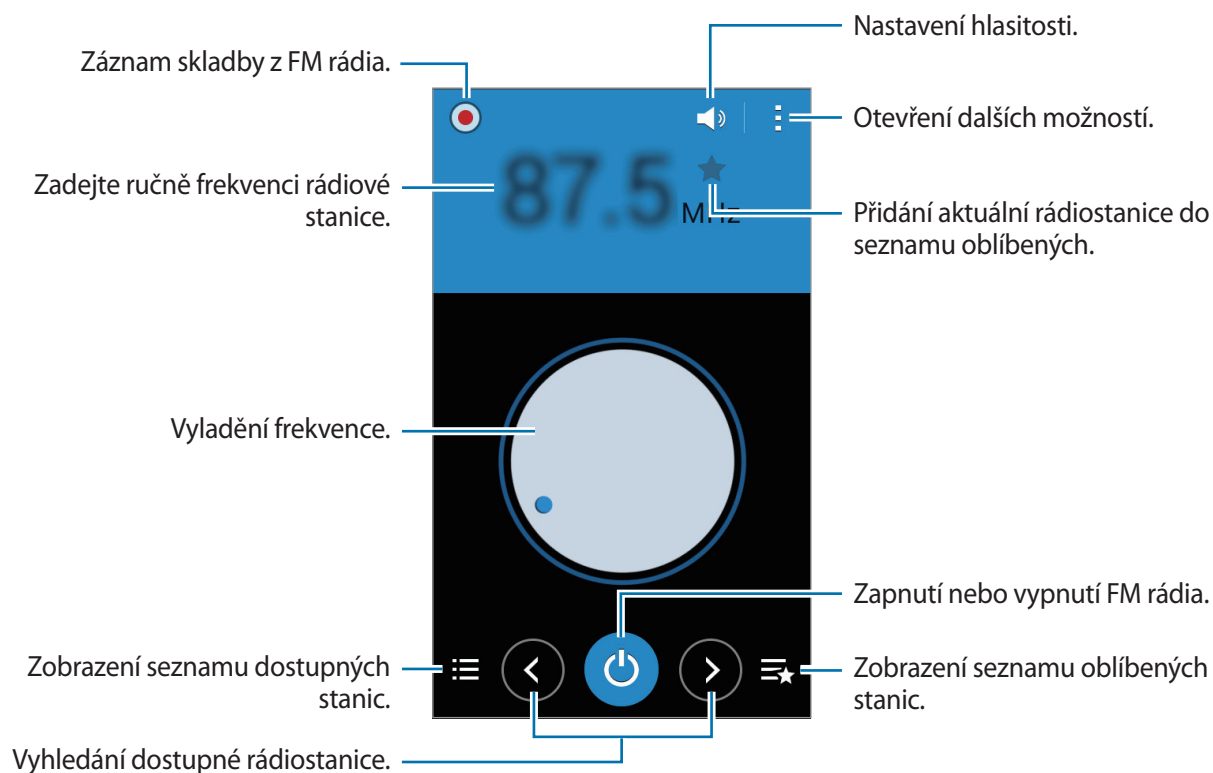

Skenování rádiových stanic

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Rádio**.

Klepněte na položku  → **Načíst** a pak vyberte možnosti skenování. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a klepnutím na položku  se vraťte na obrazovku FM rádia.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části [Nastavení účtů](#).

Další informace týkající se aplikace naleznete v nabídce nápovědy aplikace.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Gmail.

Google+

Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.

Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých místech.

Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchajte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.

Filmy Play

Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu **Obchod Play**.

Knihy Play

Stahujte různé knihy z webu **Obchod Play**, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.

Kiosek Play

Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.

Hry Play

Můžete stahovat hry z webu **Obchod Play** a hrát je s ostatními.

Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

Fotky

Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby **Google+**.

Hangouts

Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

Hlasové vyhledávání

Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.

Nastavení Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Připojování k ostatním zařízením

Bluetooth

Informace o funkci Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Bluetooth**, klepnutím na přepínač **Bluetooth** tuto funkci aktivujete a poté klepněte na **Hledat**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

Chcete-li nastavit zařízení jako viditelné pro další zařízení, klepněte na název zařízení.

- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.

- 3 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na obou zařízeních.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

Odeslání snímku

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

- 2 Vyberte snímek.

- 3 Klepněte na  → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.


Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Nebo nastavte vaše zařízení jako viditelné pro další zařízení.

- 4 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na druhém zařízení.

Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace Bluetooth. Přijatý snímek se uloží do složky **Galerie** → **Download**.

Zrušení párování zařízení Bluetooth




- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho párování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

Wi-Fi Direct

O funkci Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.


Připojování k ostatním zařízením

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Chcete-li se připojit k více zařízením, klepněte na  → **Vícenásobné připojení**.
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na  → **Přejmenovat zařízení**.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.


Odeslání snímku

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct. Přijatý snímek se uloží do složky **Galerie** → **Download**.

Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Telefon zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Klepnutím na **Ukončit připojení** → **OK** odpojíte daná zařízení.

Mobilní tisk

Připojte zařízení k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tiskněte snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání modulů plug-in pro tiskárny

Přidejte moduly plug-in pro tiskárny, ke kterým chcete zařízení připojit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in** a vyhledejte modul plug-in tiskárny na webu **Obchod Play**. Vyberte modul plug-in tiskárny a nainstalujte jej.

Připojování k tiskárně

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Tisk**, vyberte modul plug-in tiskárny a poté klepnutím na přepínač v pravé horní části obrazovky funkci aktivujete. Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete používat jako výchozí.

Chcete-li tiskárny přidat ručně, vyberte modul plug-in tiskárny a klepněte na **⋮** → **Přidat tiskárnu** → **+**, zadejte podrobnosti a poté klepněte na **OK**.

Chcete-li změnit nastavení tisku, vyberte modul plug-in tiskárny a klepněte na **⋮** → **Nastavení tisku**.

Tisk obsahu

Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku **⋮** → **Tisk** a pak vyberte tiskárnu.

Správce zařízení a dat

Přenos dat z předchozího zařízení

Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Samsung Smart Switch. K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.

- Verze pro mobilní zařízení (Smart Switch Mobile): Přenášejte data mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.
- Verze pro počítače: Přenášejte data mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.



- Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích podporována.
- Platí některá omezení. Další podrobnosti naleznete na adrese www.samsung.com/smartswitch. Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze obsah, který vlastníte a na jehož přenášení máte právo.

Přenášení dat z mobilního zařízení

Přenášejte data z předchozího zařízení do nového.

Stáhněte si aplikaci Smart Switch z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play** a nainstalujte ji.

Spusťte aplikaci **Smart Switch** a dle pokynů na obrazovce přeneste data z předchozího zařízení.

Přenášení dat z počítače

Zálohujte data z předchozího zařízení do počítače a importujte je do nového zařízení.

1 V počítači otevřete webovou stránku www.samsung.com/smartswitch a stáhněte aplikaci Smart Switch.

2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.



Pokud předchozí zařízení není značky Samsung, zálohujte data do počítače prostřednictvím programu poskytovaného výrobcem tohoto zařízení. Potom přeskočte ke kroku 5.

- 3 Připojte vaše předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 V počítači podle pokynů na obrazovce zálohujte data ze zařízení. Potom předchozí zařízení odpojte od počítače.
- 5 Připojte vaše nové zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 6 V počítači podle pokynů na obrazovce přeneste data do nového zařízení.

Použití zařízení jako vyměnitelného disku pro přenos dat

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo k USB portu počítače.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Aktualizace zařízení

Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.

Aktualizace pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.



Automatickou kontrolu dostupných aktualizací aktivujete klepnutím na přepínač **Automatická aktualizace**. Funkci stahování aktualizací pouze prostřednictvím připojení Wi-Fi aktivujete klepnutím na přepínač **Pouze Wi-Fi**.

Aktualizace prostřednictvím aplikace Smart Switch

Připojte zařízení k počítači a aktualizujte jej na nejnovější software.

- 1 V počítači otevřete webovou stránku www.samsung.com/smartswitch a stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Switch.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 V počítači klikněte v okně připojení na tlačítko aktualizace.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte od počítače všechna mediální zařízení.

Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte vaše osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat na záložní účet a použít je později.

Používání účtu Google

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.
- 2 Klepněte na položku **Záloha a obnovení** a zaškrtněte **Zálohovat moje data**.
- 3 Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.



Chcete-li uložit data, musíte se přihlásit do účtu Google pomocí průvodce nastavením. Průvodce nastavením můžete spustit a otevřít provedením továrního vymazání dat v zařízení. Pokud se nepřihlásíte do účtu Google pomocí průvodce nastavením, nebudete moci obnovit zálohované údaje.

Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Vymazat vše**. Zařízení se automaticky restartuje.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.



Podporované funkce se mohou lišit nebo mohou být jinak označeny v závislosti na tom, zda se jedná o model podporující jednu nebo dvě SIM karty.

PŘIPOJENÍ

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Wi-Fi** a poté klepnutím na přepínač **Wi-Fi** funkci aktivujete.

Stabilní připojení k síti v telefonu lze zachovat automatickým výběrem sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě, která používá nejsilnější signál. Chcete-li mezi sítěmi přepínat automaticky, zaškrtněte možnost **Inteligentní přepínač sítě**.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Hledat:** Vyhledá dostupné sítě.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivuje funkci Wi-Fi Direct a propojí zařízení přímo pomocí sítě Wi-Fi za účelem sdílení souborů.
- **Upřesnit:** Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.

Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi


Klepněte na položku  → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.



Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití mobilních sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout dalším poplatkům, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Bluetooth** a poté klepnutím na přepínač **Bluetooth** funkci aktivujete.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
- **Přijaté soubory:** Zobrazení přijatých souborů prostřednictvím funkce Bluetooth.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Podrobnosti naleznete v části [Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** Přístupový bod mobilní sítě použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi. Tuto funkci můžete používat, pokud není k dispozici síťové připojení.
- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režim Letadlo**.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Použití dat**.

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.
- **Cyklus použití dat:** Nastavení měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat v různých obdobích.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku **⋮**.

- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Omezit data na pozadí:** Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání mobilní sítě.
- **Automaticky synchronizovat data:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací, jako je kalendář neb e-mail. Můžete určit, které informace mají být synchronizovány pro jednotlivé účty v části **Nastavení** → **OSOBNÍ**.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Zobrazení využití dat zařízení přenesených prostřednictvím Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body:** Vybírá přístupové body mobilní sítě a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.

Správce SIM karet (dual SIM models)

Můžete aktivovat SIM nebo USIM karty a přizpůsobit nastavení SIM karty.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Správce SIM karet**.

- **Hlasový hovor:** Vyberte SIM nebo USIM kartu pro hlasové hovory.
- **Síť datových služeb:** Vyberte SIM nebo USIM kartu pro datové služby.
- **Dvě SIM karty vždy zapnuté:** Nastavte zařízení tak, aby povolilo příchozí hovory z druhé SIM nebo USIM karty během hovoru.



Pokud je tato funkce povolena, může být v závislosti na regionu a poskytovateli přesměrování zpoplatněno.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Umístění** a poté klepnutím na přepínač **Umístění** funkci aktivujete.

- **Režim:** Výběr způsobu shromažďování údajů o vaší poloze.
- **POSL. POŽ. NA INFO O POL.:** Zobrazení aplikací, které vyžadují informace o vaší aktuální poloze, a jejich využití baterie.
- **SLUŽBY PRO ZJIŠT. POLOHY:** Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.

Tisk

Stáhněte aplikaci tiskárny pro tisk souborů.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Tisk**.

Další síť

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další síť**.

Výchozí aplikace zpráv

Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

Mobilní síť

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě SIM 1 / Režim sítě SIM 2** (modely podporující dvě SIM karty): Výběr typu sítě.
Režim sítě (modely podporující jednu SIM kartu): Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávají dostupné sítě a ručně registrují síť.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

ZAŘÍZENÍ

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuk**.

- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Vyzvánění** (modely podporující dvě SIM karty):
 - **Vyzvánění:** Přidání nebo výběr vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.
 - **Oznámení:** Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a zmeškané hovory.
- **Vyzvánění** (modely podporující jednu SIM kartu): Přidání nebo výběr vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.
- **Oznámení** (modely podporující jednu SIM kartu): Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a zmeškané hovory.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Tón kláv. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
- **Zvuky tlačítek:** Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje:** Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení**.

- **Pozadí:**
 - **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
 - **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
 - **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a uzamknuté obrazovky.

- **Oznamovací panel:** Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Spořič displeje:** Nastavení telefonu, které umožňuje spustit spořič obrazovky v případě, že se telefon nabíjí nebo je připojen k doku počítače.
- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.

- **Zámek displeje:** Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
- **Duální hodiny:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení duálních hodin.
- **Zobrazit datum:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení data s hodinami.
- **Zástupce fotoaparátu:** Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce zařízení.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Informace o majiteli:** Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.
- **Efekt odemknutí:** Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.
- **Nápověda:** Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.

Volat

Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Volat**.

- **Odmítnutí hovoru:** Změňte nastavení odmítnutí hovorů, jako je seznam čísel a zpráv, které mají být odmítány.
- **Příjem/ukončování hovorů:**
 - **Stisknutím tlačítka Domů:** Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo hovor po stisknutí tlačítka Domů.
 - **Stisknutím vypínače:** Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Další nastavení:**
 - **ID volajícího:** Zobrazí ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
 - **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
 - **Automatický kód oblasti:** Nastaví zařízení na automatické vkládání předpony (kód oblasti nebo země) před telefonní číslo.
 - **Blokování hovorů:** Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
 - **Čekající hovor:** Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
 - **Číslo pevné volby:** Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a omezí volání na čísla na seznamu FDN. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.
- **Tóny vyzvánění a tlačítek:**
 - **Vyzváněcí tóny:** Přidání nebo výběr vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.
 - **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
 - **Tón kláv. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků telefonu při klepnutí na tlačítka klávesnice.
- **Hlasová pošta (modely podporující dvě SIM karty):**
 - **Služba hlasové pošty:** Vybere nebo nastaví poskytovatele služby hlasové schránky.
 - **Nast. hlasové schránky:** Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.

- **Služba hlasové pošty** (modely podporující jednu SIM kartu): Výběr poskytovatele služeb hlasové schránky.
- **Nast. hlasové schránky** (modely podporující jednu SIM kartu): Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Správce aplikací**.

OSOBNÍ

Účty

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty**.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.


Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Záloha a obnovení**.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

Usnadnění

Pomocí této funkce lze zlepšit usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Přímý přístup:** Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
- **Příjem/ukončování hovorů:**
 - **Stisknutím tlačítka Domů:** Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo hovor po stisknutí tlačítka Domů.
 - **Stisknutím vypínače:** Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Režim jednoho klepnutí:** Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo přetažení.
- **SLUŽBY:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
- **TalkBack:** Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak funkci používat, klepněte na **Nastavení** → **Spustit výukový program Prozkoumání dotykem**.
- **Vyslovovat hesla:** Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce TalkBack aktivní.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Gesta pro zvětšení:** Nastavte v telefonu zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.
- **Zástupce usnadnění:** Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, pokud stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.
- **Možnosti převodu text-řeč:**
 - **PREFEROVANÝ MODUL TTS:** Vyberte modul pro funkci převodu textu na řeč. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
 - **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
 - **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
 - **Výchozí stav jazyka:** Zobrazí stav aktuálního nastavení jazyka pro funkci převodu řeči na text.

- **Upozorňování bleskem:** Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.
- **Vypnout všechny zvuky:** Nastavení telefonu, které umožňuje ztišení všech jeho zvuků, například zvuků médií a hlasu volajícího během hovoru.
- **Titulky Google (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný Googlem a změna nastavení skrytých titulků.
- **Mono zvuk:** Nastavte zařízení tak, aby po připojení sluchátek přepnulo výstup zvuku ze stereo na mono.
- **Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.
- **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.

SYSTÉM

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání**.

Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **English(UK):** Výchozí rozvržení klávesnice.
- **Vyberte jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.

- **Automatické nahrazení:** Nastavení opravování překlepů a neúplných slov klepnutím na mezerník nebo interpunkční znaménko.
- **Automaticky velká písmena na začátku vět:** Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Přejíždění po klávesnici:**
 - **Žádný:** Deaktivujte funkci potahování prstem klávesnice zařízení.
 - **Souvislé zadávání:** Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
- **Zvuk:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Obnovit nastavení:** Nastavení obnovení klávesnice Samsung.

Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku .

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Cenzura:** Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových vstupech.

Hledání hlasem


- **Jazyk:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Zjištění příkazu Ok Google:** Nastavte zařízení tak, aby po vyslovení spouštěcího slova během vyhledávání spustilo vyhledávání pomocí hlasu.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Cenzura:** Skrytí nevhodných slov ve výsledcích hlasového hledání.
- **Náhlavní souprava Bluetooth:** Nastavte možnost hlasového vyhledávání prostřednictvím náhlavní soupravy Bluetooth, je-li připojena k zařízení.

Možnosti převodu text-řeč

- **PREFEROVANÝ MODUL TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Výchozí stav jazyka:** Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Datum a čas**.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatická aktualizace data a času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

Ultra úsporný režim

Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci. Další informace naleznete v části [Ultra úsporný režim](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Ultra úsporný režim** a poté klepnutím na přepínač **Ultra úsporný režim** funkci aktivujete.



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývajícím čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Baterie

Zobrazení množství zařízení spotřebované energie baterie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Baterie**.

- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývajícím kapacitě baterie.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úložiště**.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení**.

- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Ověřovat aplikace:** Nastavte kontrolu škodlivého obsahu aplikací před jejich instalací.
- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:** Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Find My Mobile, která pomáhá s lokalizací přístroje pokud byl ztracen nebo odcizen.
- **Přejít na webovou stránku:** Přístup k webu Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Z webové stránky Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.

- **Viditelná hesla:** Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Typ úložiště:** Nastavení typu úložiště souborů s přihlašovacími údaji.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O zařízení**.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení se nezapne

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být potřeba zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a opět zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedoručí k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Vymazat vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základnovou stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení či baterii velmi nízkým nebo vysokým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostře.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.

- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.